

マーブルワックスご使用上の注意

- 火気厳禁：炎や火気の近くで使用したり、火の中に入れてたりしない
- 使用時は、必ず換気をする
- 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止する
- 用途以外に使用しない
(飲まない・吸引しない・マーブルシンク&カウンター以外の場所で使わない)

マーブルワックス（お試用）の仕様

名称	マーブルワックス
成分	イソプロピルアルコール・シリコーン<メタノール（不純物）>
用途	キッチン用人工大理石製シンク・カウンターのお手入れ
内容量	10ml
危険物 有害情報	●引火性液体および蒸気●飲み込む、吸引、皮膚に接触すると有害のおそれ ●眼への強い刺激●眠気およびめまいのおそれ●呼吸器への刺激のおそれ
安全対策	●使用前にこの取扱説明書をよく読む●取り扱いは飲食・喫煙をしない●火花・裸火・高温体などの着火源から遠ざける●保護用の手袋や眼鏡、マスクを着用する●換気の良い場所で使用する●ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない●取り扱いはよく手を洗う
応急処置	●飲み込んだ場合：無理して吐かせようとせず、口をすすぎ直ちに医師の診察を受ける●吸入した場合：空気の新鮮な場所へ移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が回復しない場合は、医師の診断を受ける●眼に入った場合：こすらず直ちに流水で洗う、コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗う。眼の刺激が持続する場合は医師の診断を受ける●皮膚（または毛髪）に付着した場合：直ちに流水で洗う
保管方法	●容器を密閉し、涼しく換気の良い場所で立てた状態で保管する
廃棄方法	●使いきれず廃棄する場合は、紙などに染み込ませて乾燥させた後、可燃物として捨てる●排水口には流さない
発売元	トクラス株式会社 浜松市西区西山町 1370 TEL 0120-808-194

火気厳禁・第四類アルコール類・危険等級Ⅱ・引火性液体・水溶性液体



紙 ラベル紙 4 ボトルPP 中栓PE キャップPP

マーブルワックスなどのお買い求めは

トクラス オンラインショップ

<http://shop.toclas.co.jp/>

TEL: 0120-32-0440

受付時間/月～金 9:00～17:30 土・日・祝・夏期休業・年末年始 9:00～17:00

おすすめ商品

マーブルワックス



人工大理石シンク・カウンターの保護に！シンクとカウンターの表面に塗布すると、汚れが落としやすくなるだけでなく、つきにくくもなります。

【商品内容】：マーブルワックス 30ml×2、メラミンスポンジ×2、ポリ手袋×2

品番：GENMW302N

価格：1,800円（税抜）

浄水カートリッジ



おいしく安心な水をご家庭で！

カートリッジの交換を忘れずに行ないましょう。交換時期をハガキでご案内するサービスを行っています。

詳細は、当社ホームページをご覧ください。

品番：JC401

価格：13,500円（税抜）

水切り網カゴ



H2 シンク用水切り網カゴ（深型）

後片付けに便利な深型タイプ。トレーが付属し、カウンター上でも水切りが可能。水はシンク内に流れます。

●他のシンク形状に適したものもご用意しています。

品番：GEFM25S

価格：14,000円（税抜）

トクラス株式会社

1907-ZWTATORISEOTEC

マーブルシンク&テノールカウンターお手入れセット説明書

お手入れセットの内容

※スポンジ色は写真と異なる場合があります。

- ①メラミンスポンジ ②スポンジたわし (キクロンA) ③マーブルワックス (お試用) ④説明書 (本紙)

お手入れのしかた

マーブルシンクとテノールカウンターはお手入れのしかたが異なります。

マーブルシンクのお手入れ 1~4

1. 日常のお手入れは
ふきん等で水ぶきしましょう。
2. 水ぶきで取れない汚れは
スポンジと中性洗剤（台所用）でお手入れする、
またはメラミンスポンジに水をつけ、汚れている部分をこすります。




または



Point!
円を描くように、均一に力を入れて磨くのがコツ。集中的にこすると光沢が変わることがあります。

3. がんこな汚れやすりキズには
スポンジたわしのナイロン面に水を含ませ、
汚れやすりキズ部分を軽くこすります。

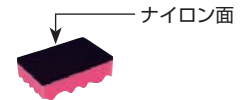

ナイロン面

注意

テノールカウンターにはスポンジたわしのナイロン面やサンドペーパー、クリームクレンザーなどを使用しないでください。表面にこすりキズが残ります。



がんこな汚れには、研磨粒子入りの「キクロンA」がおすすめ。ホームセンターやドラッグストアなどで購入できます。

クリームクレンザーを少量たらし、スポンジで磨いてもOK。

4. 浅いキズがついたら
市販の耐水サンドペーパー（#240）に水をつけ、軽く磨きます。
その後、スポンジたわしのナイロン面で軽く磨きます。



※耐水サンドペーパーは、ホームセンターや金物店などで購入できます。

Point!
円を描くように、均一に力を入れて磨くのがコツ。

<3・4のお手入れをした後は>

表面を磨く（こする）と、ツヤがなくなり白っぽくなったように見える場合があります。必ずマーブルワックスを塗って仕上げましょう。外観がよりキレイになり、汚れも落としやすくなります。

Point!

マーブルワックスの効果

マーブルワックスを塗布しておく、毎日のお手入れがさらに簡単になります。



効果①汚れが落としやすい

撥水・撥油効果があるので汚れが広がらず、一度の水ぶきですっきりキレイに。

オリーブオイルを水ぶきしてみました。

マーブルワックスあり

マーブルワックスなし

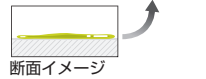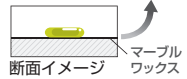

※テノールカウンターには特殊な表面処理を施しているため、マーブルワックスを塗布しなくても十分な防汚効果があります。

効果③しっとりとしたツヤ

磨いた後のザラつきがなくなり、しっとりとしたツヤがうまれます。

マーブルワックスの使いかた

※ゴム手袋やマスクの着用をおすすめします。

マーブルワックスを塗る前に

マーブルシンクの汚れを落としてから、表面を水で洗い流した後でからぶきし、しっかりと乾燥させておきます。

Point!
水分が残っていると、十分な効果が得られません。



- ① 塗布する箇所の真ん中あたりにマーブルワックスを少量たらし、メラミンスポンジまたは乾いたやわらかい布で薄く塗りひろげます。
マーブルシンク全体に、お試用ワックス 1 本がご使用のめやすです。(1m²あたり約 10ml)



- ② 塗り終わったら約 5 分間放置し、乾いたやわらかい布でからぶきします。
- ③ 約 8 時間（一晚）放置し、完全に乾燥させましょう。

塗布頻度のめやす
月に 1 回程度


注意

- ・ からぶき作業は、長時間放置すると塗りムラの生じるおそれがあるため、マーブルワックスを塗り始めてから 30 分以内に行ってください。
- ・ 光の具合やマーブルワックスの塗りかたなどにより、お手入れ箇所のツヤの見えかたが異なる場合があります。
- ・ テノールカウンターにマーブルワックスを塗布しても性能上支障ありませんが、ツヤの見えかたが異なる場合があります。

よくあるお問い合わせ

Q カウンターに熱い物を置いてもいいの？


A 熱い鍋やフライパンは直接カウンターに置かないでください。

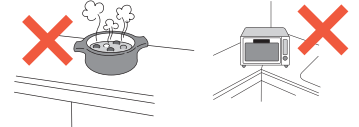

誤って短時間（10分以内）置いてしまっても、割れたり変色したりすることはありませんが、長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常のご使用では鍋敷きをお使いください。ただし、L型カウンタータイプの場合、接合部には熱い物、重い物を絶対に置かないでください。接合部がひび割れたり、変形する原因になります。

Q マーブルシンクやカウンターってキズがつくの？

A 先のとがった物を落としたり、鍋底をこすりつけると欠けたりキズがつく場合があります。

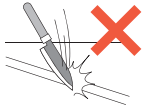

包丁やフライパンの先端や角を、シンクやカウンターにあてないでください。また、土鍋やフライパンを、シンクやカウンターで引きずらないでください。

Q 茶しぶやコーヒーのあとがついてしまいました。

A 泡タイプの漂白剤で、キレイにすることができます。

シンクや排水フタの汚れた部分に漂白剤をふきつけ、5分程度放置した後メラミンスポンジでこすってから、洗い流してください。

推奨：キッチン泡ハイター（花王）



- ・ 漂白剤でシンク表面が白っぽくなってしまったときは、変色した部分をメラミンスポンジでこすると、キレイになります。
- ・ 洗剤や漂白剤の使用後は、洗剤成分が残らないよう、十分な水で洗い流してください。シンクやカウンターの変色、配管のさびの原因になります。

Point!

Q 排水口のヌメリやおいが気になります。

A 排水口のヌメリやおいが気になるときは、パイプ洗浄剤（非塩素系がおすすめ）を使用します。

推奨：ワイドマジックリン（花王）



注意

塩素系のパイプ洗浄剤（またはヌメリ取り剤）の使用について

固形の塩素系パイプ洗浄剤（またはヌメリ取り剤）を使用すると、ステンレスなどの金属部品が腐食する場合がありますので、使用しないでください。また、液体の塩素系パイプ洗浄剤（またはヌメリ取り剤）を使用する場合には、製品に記載されている使用上の注意をよく読み、正しくお使いください。